

※形状記憶デジタルパーマはパイモアの商標登録です。



パイモア 形状記憶デジタルパーマ®

「国際特許2件申請済」

申請者 富士株式会社



Technical manual
テクニカルマニュアル



形状記憶デジタルパーマ ワゴンタイプ 形状記憶デジタルパーマ ハンディータイプ

PAIMORE CO.,LTD.

デジタルパーマ使用マニュアル



フリーシグマ



フリーシーター



フリーアシッド



UFOクリーム N


1 毛髪診断(カウンセリング)

デジタルパーマをする部分の毛髪のダメージの状態を判断して薬剤選定をします。

薬剤選定はマニュアル⑥フリーシーター又はフリーアシッド塗布にあります。

※過去のヘアカラー履歴でレベル(明るさ)が一番高い時を基準にします。

カラーリングレベル ヘアカラー歴無 カラー6～9レベル カラー10～14レベル カラー15レベル以上

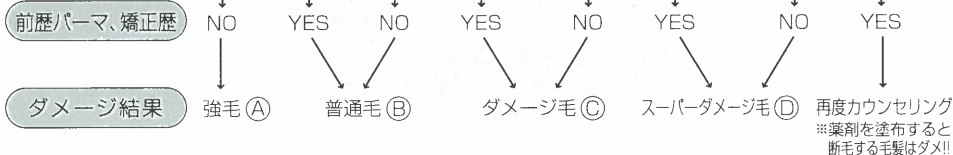

2 プレシャンプー

ディアソープ使用



ディアソープ




3 プレカット

パイモアミストをカットローションとして使用すると毛髪のダメージ部分を修復しながら、カットできます。



パイモアミスト

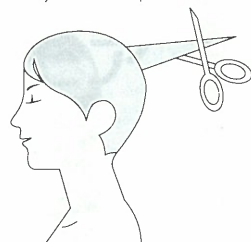

4 前処理

強毛 (A) パワーコントロール塗布後軽く水洗いして下さい。

普通毛 (B) パイモアミスト塗布後軽くタオルドライして下さい。

ダメージ毛 (C) ディアトリートメントシステムke-1 塗布後Cs-2塗布後コーミングしてその後軽く水洗いして下さい。

スーパーダメージ毛 (D) ディアトリートメントシステムke-1 & Cs-2塗布後コーミングして毛先にCMC-3塗布。その後軽く水洗いして下さい。



ディアトリートメントシステム パワーコントロール

5 1剤 フリーシーター又はフリーアシッド塗布

毛髪が軽く濡れてる状態で1剤を塗布して下さい。

強毛 (A)

パワーコントロール塗布後
加温放置5~10分後水洗い

フリーθ(シーター)

普通毛 (B)

フリーθ(シーター)

ダメージ毛 (C)

フリーθ(シーター)
又は
フリーAcid(アシッド)

スーパーダメージ毛 (D)

フリーAcid(アシッド)
又は
UFOクリームN




6 1剤放置タイム

●軟化放置タイム

基本的には自然放置して下さい(髪の太さ度合によっては加温放置)

強毛 (A)	15分
普通毛 (B)	10~15分
ダメージ毛 (C)	10~15分
スーパーダメージ毛 (D)	5~7分

薬液はダメージ度合(A)(B)(C)(D)によって時間差を取って下さい。

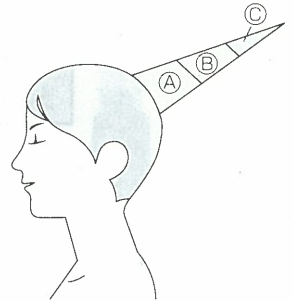

7 軟化チェック

縮毛矯正の軟化を100%とすれば80%~100%
ぐらいの軟化でOKです。


※この時、軟化度が不十分だとウェーブが思うようにならない
場合があります。

※又、パーマの持ちが悪くなる場合があります。

※縮毛矯正を繰り返した毛髪は軟化を100%にして下さい。

◎軟化チェックの方法

10mm~12mmのロッドを巻いて放置タイム後1.5倍のウェーブが出ていればOK

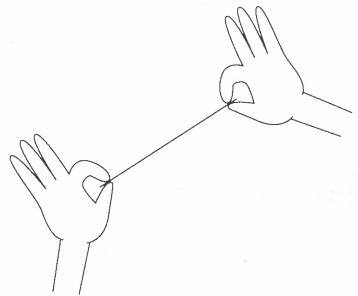

8 中間水洗

プレーンリンス時は、やや低い目のお湯にて薬剤をしっかりと流して下さい。その後毛髪に水分ができるだけ残らないようにしっかりとタオルドライをして下さい。

9 ワイディング

注意 パイモアミストで毛先をウェット状態にしてからワイディングする事!

- ①ワイディングペーパーは2枚ペーパーで巻き込みます。
- ②スライス幅は、ロッド幅の2～3倍で(毛量を均一にする事)選択したロッドの約1.5～2倍前後のウェーブが出ます。ただしスーパーダメージ毛の場合はウェーブが大きくなる場合がありますので希望のウェーブのロッドより1つ下げてロッド選定して下さい。

10 加温タイム

ローパームモードスイッチ(55℃～60℃)で毛髪の状態により放置タイムを選択します。

- 基本放置タイム (ロッドにコード線のさし忘れがないようにさし込んでからスイッチを入れて下さい) (放置終了後、バットとクリップをはずしてからクーリング自然放置5分このときコードは抜かないようにして下さい)

強毛	15～20分	+ 5分
普通毛	15～20分	+ 5分
ダメージ毛	10～15分	+ 5分
スーパーダメージ毛	8～15分	+ 5分

※ローパームモードスイッチ(55℃～60℃)ON後、1～2分後ロッドが温かくなっていることの確認を必ずして下さい!!

11 カールチェック

ロッドを1本はずしてみ、巻き込んだ毛髪が完全に乾いていればOKです。毛髪がまだ湿っているようならば、ドライモードスイッチで加温して下さい。5分～10分

12 2 剤 塗 布

ロッドの温度が下がってから2剤塗布して下さい。

- *ロッドアウトせずに2剤塗布します。
(ロッドのコード線は全て抜いて2剤塗布)
(ロッドプラグに2剤が付かないように塗布します)

2度付けが基本です。

1回目塗布後、3分してから、2回目塗布後3分放置。

2剤はたっぷり塗布して下さい。

13 ロッドアウト

*ロッドアウトの時、ウェーブを壊さないようにして下さい。

14 プレーンリンス

*やや低いめのお湯にてしっかり薬剤を流して下さい。
その後ディアトリートメントをご使用下さい。



ディアトリートメント

15 仕 上 げ

A.ドライヤーでスタイリングする場合

プレーンリンス後よくタオルドライした毛髪に
硬毛・ハイダメージ毛→エッセンスコンク
軟毛→エッセンスホールド

を塗布してからドライヤーで70%~80%乾かしてから指でカールをつくる様にして手の平でカールを乾かしてスタイリングしていきます。

B.遠赤、又は無風ドライヤーでスタイリングする場合

プレーンリンス後よくタオルドライした毛髪にエッセンスホールドを塗布してから指でスタイリングしてからそのままの状態です遠赤又は無風ドライヤーにて乾燥させます。



エッセンスコンク エッセンスホールド


16 ホームケア

デジタルパーマ後は必ず、48時間はシャンプーしないで下さい。シャンプーするとウェーブの持ちが悪くなりスタイルの再現性がなくなります。シャンプー後、タオルドライした毛髪にエッセンスホールドを適量全体につけてカールを指で作りながらドライヤーの低温でセットします。


デジタルパーマは毛髪の状態にもよりますが1~2回のシャンプーで約2~3割程度ウェーブダウンする可能性があります、その後その状態のウェーブで約3ヶ月くらい持続します。

形状記憶デジタルパーマ機械名称


■形状記憶デジタルパーマ ワゴンタイプ

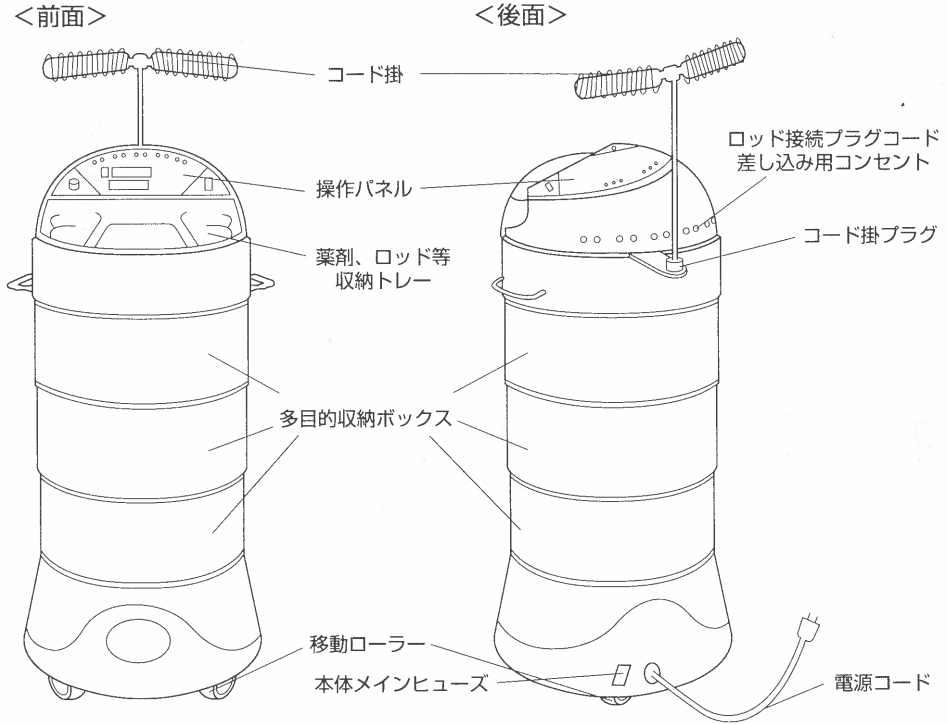

■形状記憶デジタルパーマ ハンディータイプ

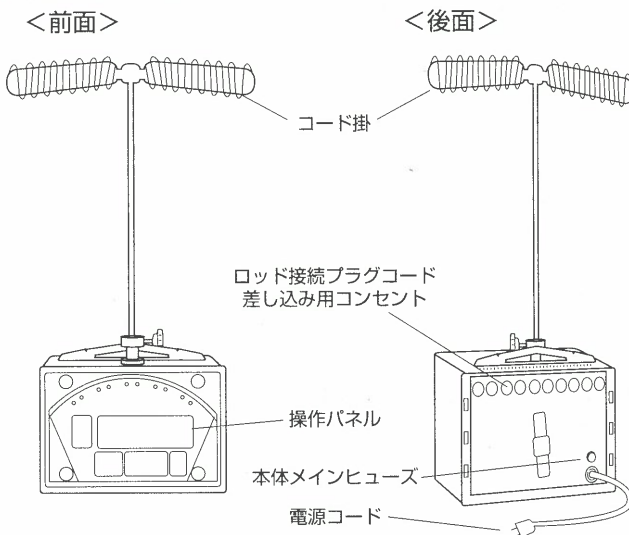

■ロッド接続プラグコード

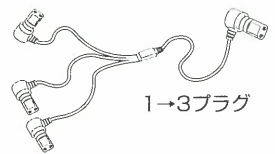

- ロッドをコードから抜く時は、必ずロッドが冷めてからコードを抜いて下さい。またロッドコードをねじりながら抜かず、真っ直ぐゆっくり抜いて下さい。
- ロッドがまだ熱いうちにロッドコードを抜くとロッドやロッドコードが故障する恐れがあります。


■ロッド名称



- ロッドは水洗いしないで必ず固く絞ったタオル等でキレイに拭き取って下さい。●水の中にロッドをつけたり、ロッドを水洗いしたりしないで下さい。
- ロッドを水洗いするとロッドの中に水が入り故障する恐れがあります。


形状記憶デジタルパーマ基本操作説明書

1. 電源コードをコンセントに差し込み準備します。

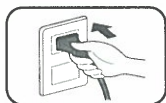


2. 毛髪をロッドにワイディングの要領でデザインに合わせて、巻き込みます。

3. ワイディングが終了したら、ロッド1本1本に、接続プラグコードをつなぎます。
(※注1) 接続プラグコードをロッドの突起に合わせてしっかりとめ込みます。つなぎ忘れないように。



4. 操作パネルの主電源をONにします。
(※注1) パイロットランプが光るのを確認して下さい。

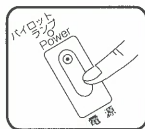


5. 各モードスイッチを選択します。

毛髪の損傷度に合わせて、各モードスイッチを選択します。

(※注1) 各モードボタンを押すとピーという確認音がします。

(※注2) スタートボタンを押すとモードの切り替えは出来ません。

(メインスイッチを切って、再電源を入れて下さい)

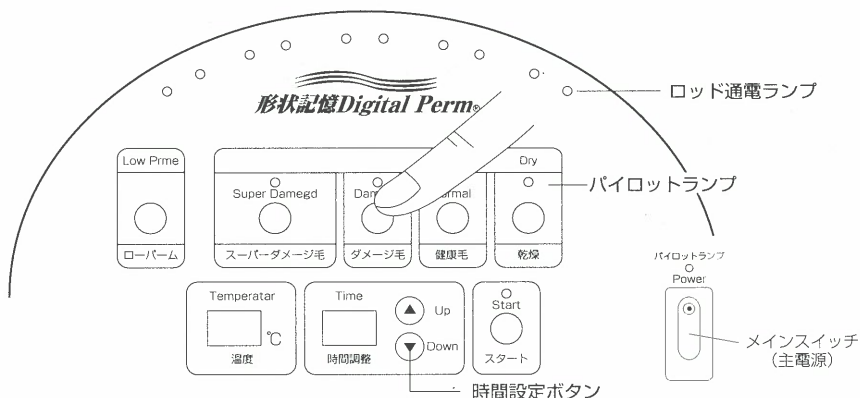

■ローパームモード

	基本設定温度	基本時間
ローパームモード	60~55℃	20分

- 上記の表示が目安で温度が下がります。
- 毛髪の損傷度により時間設定ボタンで変更して下さい。

■ドライモード

	基本設定温度	基本時間
乾燥	50℃	20分

- 毛髪の損傷度により時間設定ボタンで変更して下さい。


■セッティングモード (パーマ又はカーリング剤には使用しないで下さい)

	基本設定温度	基本時間
スーパーダメージ毛	75~65℃	20分
ダメージ毛	80~70℃	20分
健康毛	85~75℃	20分

- 上記の表示が目安で温度が下がります。
- 毛髪の損傷度により時間設定ボタンで変更して下さい。

6. 各モード設定の選択時間変更ができましたら、スタートボタンを押して下さい。

- スタートボタンを押してからパイロットランプが光っていることを確認して下さい。
(※注1) スタートボタンを押すとピーという確認音がします。
- 5分後、ロッド本体の温度が上がっているかを確認して下さい。

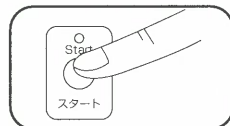

7. 時間が来たら

- ピーピービという連続音が出ます。
- 各施術が終了後、5分間放置してロッドの温度が下がったかを確認してからコードを抜いて下さい。



磁カパワーで髪をより美しく艶やかに

株式会社 **パイモア**

本 社・パイモア大阪スタジオ

〒590-0079 大阪府堺市堺区新町5-28 TEL:072(228)1312 FAX:072(233)5192

東京支店・パイモア東京スタジオ

〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-32-9西島ビル8F TEL:03(5391)4818 FAX:03(5391)0228

名古屋営業所

〒451-0042 名古屋市西区那古野2-25-4ベルテ那古野602号 TEL:052(569)1480 FAX:052(569)1484

福岡営業所

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-19-3博多駅前ビル507号 TEL:092(437)8321 FAX:092(437)8320

PAIMORE KOREA・PAIMORE SEOUL STUDIO

JEIL B/D 5F, 723-23, BANPO-1DONG, SEOCHO-GU, SEOUL, KOREA. TEL:0502(808)8118 FAX:02(549)8148

PAIMORE TAIWAN STUDIO

avina.CO.NO34.LANE318.LUNG-CHIANG ROAD TAIPEI TAIWAN R.O.C TEL:(2509)0706 FAX:(2509)0709

ホームページアドレス <http://www.paimore.com>